おめでとうございます。この iMac は あなたに出逢うために作られたのです。

内蔵 iSight カメラ

世界中どこにいても、 同時に最大3人の友人と ビデオチャットができます。

www.apple.com/jp/imac

Mac ヘルプ Q iSight









Spotlight

システム上のどんな項目 でも、入力と同時に見つけ 出すことができます。

www.apple.com/jp/macosx

Mac ヘルプ Q Spotlight




Front Row と Apple Remote

ムービー、音楽、写真を、 居心地のよいソファーから 楽しむことができます。

www.apple.com/jp/imac

Mac ヘルプ Q Front Row



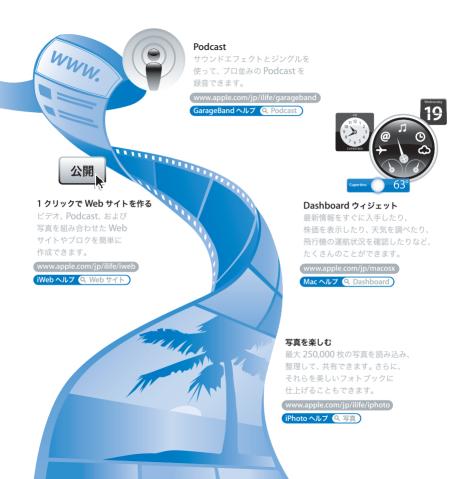

目次

第1章: さあ始めよう

- 9 付属品を確認する
- **10** iMac の設定を行う
- 14 iMac をスリープ状態にする/電源を切る

第 2 章: iMac のある生活

- 20 iMac の基本機能
- 22 iMac のそのほかの機能
- **24** iMac のポート
- 26 iMac のそのほかの部分
- 28 情報を探す

第3章:メモリを増設する

- 33 追加メモリを取り付ける
- 38 iMac が新しいメモリを認識するかどうかを確認する

第4章:問題とその解決方法

- 41 iMac の使用を妨げるトラブル
- 43 Apple Hardware Test を使用する
- 44 インターネット接続の問題

- 46 AirMac Extreme ワイヤレス通信の問題
- 47 ソフトウェアを最新の状態に保つ
- 48 アプリケーションが応答しないときは
- 48 iMac に付属のソフトウェアを再インストールする
- 50 その他のトラブル
- 51 その他の情報、サービス、およびサポートについて
- 53 製品のシリアル番号を確認する

第5章:重要な情報

- 56 iMacを安全に設置、使用するために
- 60 聴覚が損なわれないようにする
- 60 人間工学について
- 62 iMac を清掃する
- 63 iMac を持ち運ぶ
- 63 環境向トへの取り組みについて
- 64 通信情報機器に関する規制

さあ始めよう

www.apple.com/jp/imac

Mac ヘルプ Q 移行アシスタント

お求めの iMac は、すばやく設置してすぐに使い始めることができるように設計されています。 iMac や Macintosh コンピュータをはじめてお使いになる方は、まずこの章の説明をお読みください。

重要:電源コンセントにコンピュータのプラグを差し込む前に、設置手順の解説と安全性に関する情報 (55 ページを参照) をよく読んでください。

今までに Mac を使ったことがある方は、iMac をすぐに使い始めるだけの知識をすでにお持ちかもしれません。第 2 章「iMac のある生活」を一読して、お求めのiMac の新機能についての情報を確認してください。

iMacを設定する前に、コンピュータの外側にある保護用のフィルムをすべて外します。

付属品を確認する


お使いの iMac には、Apple Keyboard、Mighty Mouse、Apple Remote、および AC 電源コードが付属しています。




iMac の設定を行う

お使いの iMac を設定するときは、以下の手順に従って進めてください。

手順 1: 電源コードをスタンドの穴に通して、iMac の背面にある電源ポートにつなぎます。

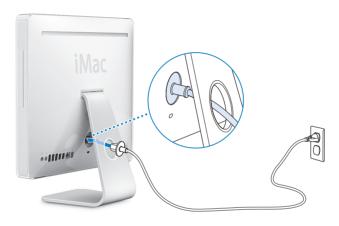

手順 2: インターネットまたはネットワークにアクセスするには、Ethernet ケーブルの一端を iMac につなぎ、もう一端をケーブルモデム、DSL モデム、またはネットワークにつなぎます。

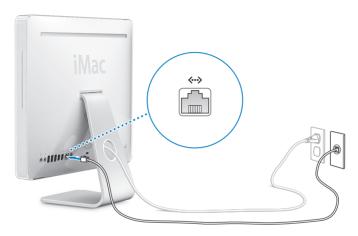

参考: お使いの iMac には、ワイヤレスネットワークを利用するための AirMac Extreme テクノ ロジーも搭載されています。ワイヤレス接続の設定について詳しくは、「ヘルプ」>「Mac ヘル プ」と選択し、「ライブラリ」>「AirMac ヘルプ」と選択してください。28 ページの「情報を 探す」を参照してください。

手順 3:キーボードとマウスのケーブルを接続します。



Wireless Keyboard と Wireless Mouse を使用する

iMac と一緒に Apple Wireless Keyboard および Apple Wireless Mighty Mouse を購入した場合は、キーボードとマウスに付属のマニュアルに従って設置してください。

手順 4: パワー ((¹)) ボタンを押して iMac の電源を入れます。



手順 5:「設定アシスタント」を使用します。

はじめて iMac の電源を入れると、「設定アシスタント」が起動します。「設定アシスタント」を 使うと、インターネット情報およびメール情報の入力や iMac のユーザアカウントの設定を簡単 に行うことができます。ほかの Mac がすでにある場合は、「設定アシスタント」を使って、ファ イル、アプリケーション、その他の情報を以前の Mac から新しい iMac に自動的に転送すること もできます。

手順 6: デスクトップのカスタマイズや環境設定を行います。

「システム環境設定」を使用すると、デスクトップの外観を好みに合わせて簡単に変更できます。 メニューバーからアップル(♠)メニュー>「システム環境設定」と選択します。コンピュータ に慣れてきたら、ほかのシステム環境設定も試してみてください。「システム環境設定」では、お 使いのiMac のさまざまな設定を変更できます。詳しくは、「Mac ヘルプ」を開き、「システム環 境設定」または変更したい特定の環境設定を検索してください。

iMac をスリープ状態にする/電源を切る

iMacでの作業を終了するときは、スリープ状態にするか、システム終了することができます。

iMac をスリープ状態にする

iMac を使った作業を中断する期間が 2、3 日より短いときは、スリーブ状態にしてください。スリーブ機能が働いているときは、iMac の画面が暗くなり、ディスプレイの右下にある小さい白いランプが脈打つように光ります。iMac はすぐに元の状態に戻すことができます(起動の過程は省略されます)。

iMac をスリープ状態にするには、次のいずれかの操作を行います:

- アップル(♥)メニュー>「スリープ」と選択します。
- iMac の背面にあるパワー(**(**) ボタンを押します。
- ・アップル(⑥)メニュー>「システム環境設定」と選択し、「省エネルギー」をクリックして、 スリープタイマーをセットします。
- Apple Remote の再生/一時停止 (▶叫) ボタンを 3 秒間押し続けます。

iMac を稼働状態に戻すときは、キーボード上の任意のキーまたは Apple Remote の任意のボタンを押します。iMac がスリープ状態から復帰したとき、お使いのアプリケーション、書類、コンピュータの設定は、スリープ状態に移行する前とまったく同じです。

iMac のシステムを終了する

何日も iMac を使わない場合は、システムを終了します。アップル(€)メニュー>「システム 終了」と選択します。

警告:iMac を持ち運ぶ前に、iMac のシステムを終了してください。ハードディスクが回転し ているときに iMac を持ち運ぶと、ハードディスクが故障して、データが失われたり、ハード ディスクから起動できなくなるおそれがあります。

iMac のある生活

www.apple.com/jp/macosx




お使いの iMac の機能と各部の概要について説明します。アップルでは、システムソフトウェア を頻繁に更新し、新しいバージョンをリリースしています。そのため、このマニュアルに示され ている画像は、実際の画面に表示されるものと多少異なる場合があります。

アップルの Web サイト (www.apple.com/ip) から、アップルの最新ニュース、無料ダウンロー ド、およびお使いの iMac のソフトウェアおよびハードウェアのオンラインカタログを入手でき ます。

また、アップルのサポート Web サイト(www.apple.com/ip/support)には、多くのアップル 製品のマニュアルおよびすべてのアップル製品の技術サポートがあります。

iMac の基本機能

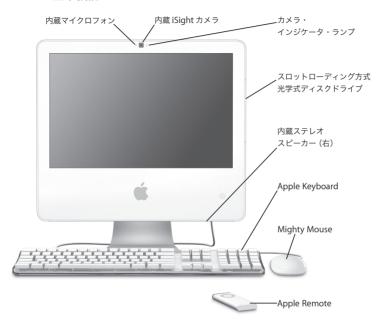

内蔵マイク

iMac に直接音声を記録したり、付属の「iChat AV」アプリケーションを使用して、ブロードバンドを通じて友人とライブで会話したりすることができます。

内蔵 iSight カメラとカメラ・インジケータ・ランプ

「iChat AV」アプリケーションを使用して、友人や家族とプロードバンドを通じてビデオ会議をしたり、「Photo Booth」アプリケーションを使用して、スナップ写真を撮影したり、「iMovie HD」を使用して、ビデオを取り込んだりできます。カメラがビデオを表示しているとき、または「Photo Booth」が開いているときは、カメラ・インジケータ・ランプが点灯します。

スロットローディング方式の光学式ディスクドライブ

SuperDrive では、CD-ROM、フォト CD、音楽、および DVD の各ディスクを読み取ることができます。また、音楽、書類、およびその他のファイルを CD-R、CD-RW、DVD±R、DVD±RW、および DVD+R DL (2層) ディスクに書き込むことができます。

内蔵ステレオスピーカー

音楽、ムービー、ゲーム、マルチメディアなどの音を聴くことができます。

Apple Keyboard

ファンクションキーやテンキーを使って、作業を効率的に行うことができます。


Mighty Mouse

プログラム可能な、革新的なスクロールボールの付いたマルチボタンのマウスを使って、書類、Webページ、およびその他のコンテンツを、クリック、スクイーズ、およびスクロールします。

Apple Remote


便利な Apple Remote と「Front Row」を使って、部屋の中の離れた場所から、音楽、写真およびビデオをコントロールします。

iMac のそのほかの機能

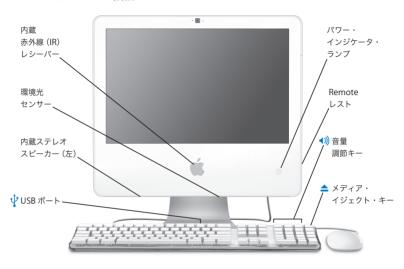


	内蔵赤外線(IR)レシーバー Apple Remote と内蔵 IR レシーバーを使って iMac を自在に操作できます。
	環境光センサー お使いの iMac がスリープ状態のときに、環境光を感知し、周囲の光の量に応じてパ ワー・インジケータ・ランプの明るさが自動的に調整されます。
	内蔵ステレオスピーカー 音楽、ムービー、ゲーム、マルチメディアなどの音を聴くことができます。
Ψ	Apple Keyboard に装備された 2 基の USB 1.1 ポート マウスなど、低出力の USB 1.1 装置は、キーボードに接続します。 (お使いの iMac の 背面には、3 つのハイスピード USB 2.0 ポートもあります。)
	パワー・インジケータ・ランプ iMac がスリーブ状態のときは、白いランプが点滅します。iMac の電源が入っている ときは、このランプは消えています。
	Remote レスト Apple Remote を使用していないときは、iMac の右側にしまっておけます。Remote レストの内部には磁石が組み込まれています。
	音量調節キー 内蔵スピーカーまたはヘッドフォンポートから出力されるサウンドの音量を上げたり (40))下げたり(4)できます。
_	メディア・イジェクト・キー ディスクを取り出します。デスクトップにあるディスクのアイコンを「ゴミ箱」にド ラッグして、ディスクを取り出すこともできます。

iMac のポート

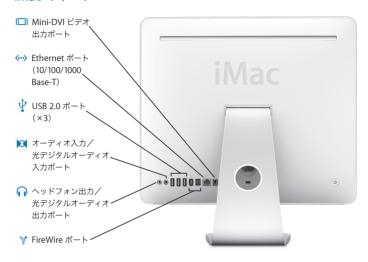

	Mini DVI ビデオ出力ポート iMac をアップル製のフラットパネルディスプレイやその他の DVI コネクタを装備したディスプレイに接続するには、Mini DVI-DVI アダプタを使用します。VGA コネクタを装備した外部モニタに接続するには、Mini DVI-VGA アダプタを使用します。テレビ、ビデオデッキ、またはその他のビデオ装置に接続するには、コンポジットや S ビデオをサポートする Mini DVI-Video アダプタを使用します。アダプタはwww.apple.com/japanstore で購入することができます。
⟨··⟩	Ethernet ポート(10/100/1000Base-T) 10/100/1000Base-T の高速な Ethernet ネットワーク、DSL モデムやケーブルモデム、 またはほかのコンピュータに接続してファイルを転送できます。Ethernet ポートに よって、ほかの Ethernet 装置が自動的に検出されます。
Ψ	USB (Universal Serial Bus) 2.0 ポート (3 基) モデム、iPod、ブリンタ、ディスクドライブ、デジタルカメラ、ジョイスティックな どを接続します。USB 1.1 装置も接続できます。
J Ø J	オーディオ入力/光デジタルオーディオ入力ポート アンブ内蔵マイクロフォンやデジタルオーディオ機器を接続できます。このポートは、 S/PDIF ステレオ 3.5 ミニジャックを兼ねています。
n	ヘッドフォン出力/光デジタルオーディオポート ヘッドフォンやアンプ内蔵スピーカー、デジタルオーディオ機器を接続できます。こ のポートは、S/PDIF ステレオ 3.5 ミニジャックを兼ねています。
% *	FireWire 400 ポート デジタル・ビデオ・カメラや外部記憶装置などの装置を高速なデータ転送速度で接続 できます。お使いの iMac に 2 基の FireWire 400 ポートがある場合は、合計で最大 8 ワットの電力を供給できます。
% 0 *	FireWire 800 ポート(一部のモデルのみ) FireWire 800 ポートは、最大 800 Mbps のデータ転送速度に対応しています。お使い の iMac に FireWire 400 ポートと FireWire 800 ポートがある場合は、合計で最大 15 ワットの電力を供給できます。

iMac のそのほかの部分

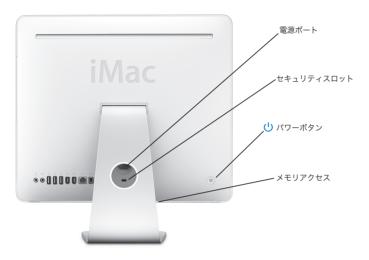

	電源ポート iMac コンピュータの電源コードを接続します。
	セキュリティスロット 鍵とケーブルを取り付けて、盗難を防止します(www.apple.com/japanstore から入 手できます)。
υ	パワーボタン iMac の電源を入れたり、スリーブ状態にしたりします。押し続けると、問題が起きた ときに、お使いの iMac を再起動することができます。
	メモリアクセス お使いの iMac には、 1 GB 以上のメモリが搭載されています。お使いの iMac には、 合計 3 GB までメモリを追加できます(メモリは www.apple.com/japanstore で購入 できます)。 33 ベージの「追加メモリを取り付ける」を参照してください。
ş	AirMac Extreme ワイヤレステクノロジー(内部) 内蔵 AirMac Extreme テクノロジーを使ってワイヤレスネットワークに接続します。
*	Bluetooth® 2.0+EDR ワイヤレステクノロジー (内部) Bluetooth 対応の携帯電話、PDA、プリンタ、Apple Wireless Keyboard や Apple Wireless Mighty Mouse などのワイヤレス装置に接続します(Apple Wireless Keyboard と Apple Wireless Mighty Mouse は www.apple.com/japanstore から購入できます)。

情報を探す

お使いの iMac の使いかたについて分からないことがある場合は、「Mac ヘルプ」 およびインターネット(www.apple.com/jp/support)で調べることができます。

Mac ヘルプを開くには:

- 1「Dock」(画面の縁に沿って表示されるアイコンのバー)の「Finder」アイコンをクリックします。
- 2「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択します(メニューバーの「ヘルプ」メニューをクリックして「Mac ヘルプ」を選びます)。
- 3 検索欄をクリックして質問を入力し、キーボードの Return キーを押します。

詳しい情報

iMac の使用方法について詳しくは、以下の情報を参照してください:

知りたいこと	参照先
メモリを取り付ける	31 ページの第 3 章「メモリを増設する」。
iMac に問題があるときに、 その問題を解決する	39 ベージの第 4 章「問題とその解決方法」。
iMac のサービスとサポートを 探す	51 ベージの「その他の情報、サービス、およびサポートについて」。 または、アップルのサポート Web サイト (www.apple.com/jp/support)を参照してください。
Mac OS X を使用する	Mac OS X の Web サイト(www.apple.com/jp/macosx/overview)。 または、ハードディスク上の「ユーザーズガイドと情報」フォルダ内 にある「Welcome to Tiger」を参照してください。または、「Mac へ ルプ」で「Mac OS X」を検索してください。

知りたいこと	参照先
PC から Mac に移行する	www.apple.com/macosx にアクセスして、「Switch」をクリックしてください(英語での情報です)。または、「Mac ヘルプ」のトップページで「お客様からよく寄せられる問題」の下にある「Windowsからスイッチする」をクリックしてください。
iLife アプリケーションを使用 する	iLife の Web サイト(www.apple.com/jp/llife)および iLife チュートリアル(www.apple.com/jp/llife/tutorials)。または、iLife アプリケーションを起動し、そのアプリケーションのヘルプを開いてください。
「システム環境設定」を変更 する	アップル (É) メニュー>「システム環境設定」と選択して、「システム環境設定」を開いてください。または、「Mac ヘルプ」で「システム環境設定」を検索してください。
マウスまたはキーボードを使用 する	「Mac ヘルプ」で「マウス」または「キーボード」を検索してください。または、「システム環境設定」を開き、「キーボードとマウス」を クリックしてください。
AirMac Extreme ワイヤレステクノロジーを使用する	AirMac サポートのページ(www.apple.com/jp/support/airmac)。 または、「Mac ヘルプ」のトップページで「ホーム」ボタンをクリッ クして押したまま、リストから「AirMac ヘルプ」を選択して、 「AirMac ヘルプ」を開いてください。
Bluetooth ワイヤレステクノロ ジーを使用する	Bluetooth サポートのページ (www.apple.com/jp/support/bluetooth)。または、「アプリケー ション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにある 「Bluetooth ファイル交換」アプリケーションを起動し、「ヘルプ」> 「Bluetooth ヘルプ」と選択してください。
プリンタを接続する	「Mac ヘルプ」で「プリントする」を検索してください。
FireWire 接続と USB 接続	「Mac ヘルプ」で「USB」または「FireWire」を検索してください。
インターネットに接続する	「Mac ヘルプ」で「インターネット」を検索してください。
外部ディスプレイを接続する	「Mac ヘルプ」で「ディスプレイポート」を検索してください。

知りたいこと	参照先
Apple Remote	「Mac ヘルプ」で「リモコン」を検索してください。
Front Row	「Mac ヘルプ」で「Front Row」を検索してください。
CD または DVD を作成する	「Mac ヘルプ」で「ディスクを作成する」を検索してください。
仕様	仕様のベージ(www.apple.com/jp/support/datasheet)。または、 メニューバーからアップル(É) メニュー>「この Mac について」 と選択し、「詳しい情報」をクリックして、「システムプロファイラ」 を開いてください。

メモリを増設する

www.apple.com/japanstore

Mac ヘルプ Q RAM

お使いの iMac には、1GB 以上の DDR2 (Double Data Rate 2) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) が搭載されています。1 または 2 GB (ギガパイト) のメモリモジュールを追加して、最大で 3 GB のメモリ容量にできます。メモリモジュールは次の仕様を満たす必要があります:

- SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) 方式
- 667 MHz、PC2-5300、DDR2 準拠、(DDR2 667 とも呼ばれます)
- バッファなし/レジスタなし

警告:アップルでは、メモリの取り付けを、アップル正規サービスプロバイダにご依頼になることをお勧めします。アップルの連絡先などは、iMac に付属のサービスとサポートに関する資料に記載されています。メモリの取り付けをご自分で行われる場合、装置が故障する危険性があります。ご自分で行った作業が原因で発生した故障に対して、iMac の製品保証は適用されません。

追加メモリを取り付ける

お使いの iMac には、上部メモリスロットと下部メモリスロットがあります。下部スロットにメモリモジュールを追加することができます。また、上部スロットのメモリモジュールを取り外して、取り付けてあるメモリを交換することもできます。1 GB または 2 GB のメモリモジュールを追加して、最大で 3 GB のメモリ容量にできます。


増設用アップル製メモリは、アップル製品取扱販売店、Apple Store 直営店、またはオンラインの Apple Store(www.apple.com/japanstore)で購入できます。

警告:メモリを取り付ける前に、必ず iMac のシステムを終了し、電源コードを外してください。iMac が電源につながれているときにメモリを取り付けないでください。

メモリを取り付けるには


- 1 アップル (**≰**) メニュー>「システム終了」と選択して、iMac の電源を切ります。
- 2 iMac からすべてのケーブルと電源コードを取り外します。
- 3 柔らかい清潔なタオルか布を作業スペースの上に置きます。iMac の側面を手で持ち、画面を下にして、底面が手前を向くように、コンピュータを横に寝かせます。

4 スタンドを持ち上げ、プラスドライバーを使って、メモリ・アクセス・カバーの2つの拘束ねじを反時計回りに回して緩めます。

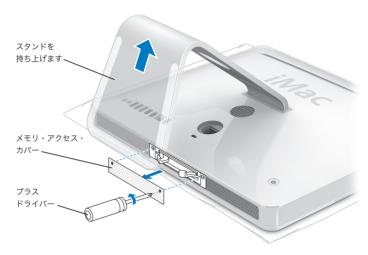

5 メモリ・アクセス・カバーを取り外してわきに置きます。

- 6 メモリ収納部にある2つのレバーを引き、交換したいメモリモジュールを取り出します。
- 7 iMac からメモリモジュールを取り外します。

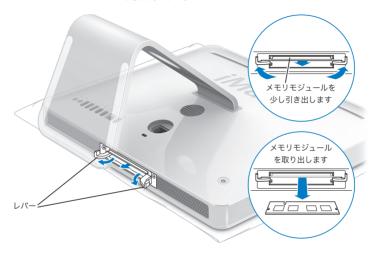

- 8 図に示すように、切り欠きを左側に向けて、スロットに新しいメモリモジュールを挿入します。
- 9 メモリモジュールを収納部にしっかりと水平に押します。メモリモジュールを正しく押し込む と、軽くカチッという音がします。


重要:収納部にメモリを押し込むときに、レバーは使用しないでください。

10 完全に閉じるまで、レバーを収納部の内側に向かって押します。



11 メモリ・アクセス・カバーを取り付け、プラスドライバーを使ってねじを締めます。

警告:メモリの取り付けが終わったら、忘れずにメモリ・アクセス・カバーを元に戻してください。お使いの iMac は、メモリ・アクセス・カバーがないと正しく機能しません。

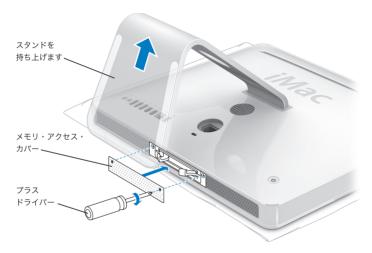

- 12 iMac の両方の側面を持ってコンピュータを起こし、ケーブルと電源コードをつなぎ直します。
- **13** iMac の背面にあるパワーボタン (**(**) を押して電源を入れます。

iMac が新しいメモリを認識するかどうかを確認する

メモリを取り付けた後に、新しく取り付けたメモリをコンピュータが認識するかどうかを確認します。

iMac に取り付けられているメモリを確認するには:

- 1 iMac を起動します。
- 2 Mac OS のデスクトップが表示されたら、アップル (**⑤**) メニュー>「この Mac について」と選択します。

iMac に取り付けられているメモリの合計容量が表示されます。取り付けられているメモリの内 訳について詳しくは、「詳しい情報」をクリックし、「システムプロファイラ」を開いて確認して ください。

iMac がメモリを認識しない、またはコンピュータが正常に起動しない場合は、システムを終了して取り付け手順をもう一度確認し、メモリに iMac との互換性があるかどうか、メモリが正しく取り付けられているかどうかを確かめてください。それでも問題が解決しない場合は、メモリを取り外し、メモリに付属のサポート情報を調べるか、メモリの製造元に問い合わせてください。

問題とその解決方法

www.apple.com/jp/support
Macヘルプ Q ヘルプ

iMac で作業をしているときに問題が起きることがあります。問題が起きたときは、この章を参照して、試してみることができる解決方法があるかどうかを確認してください。トラブルへの対処方法に関する詳しい情報は、「Mac ヘルプ」と、iMac のサービス&サポート Web サイト (www.apple.com/jp/support/imac) でも参照できます。

iMac に問題が発生した場合は、通常、簡単ですぐに実行できる解決方法が存在します。問題が起きたときは、その問題が起きる前にしていたことを書き留めるようにしてください。問題が起きる前にしていたことを書き留めておけば、問題の原因を特定し、必要な答えを見つけるときに役に立ちます。以下のようなことを書き留めてください:

- 問題が起きたときに使用していたアプリケーション。特定のアプリケーションにだけ問題が起きる場合は、そのアプリケーションが、iMac にインストールされているバージョンの Mac OS と互換性がない可能性があります。
- 新しく接続した、または取り付けたハードウェア(たとえば、増設したメモリや周辺機器など)。

警告:メモリを取り付ける場合以外は、iMac を開けないでください。iMac の修理が必要な場合は、アップル正規サービスプロバイダまたはアップルに問い合わせる方法について、コンピュータに付属のサービスとサポートに関する資料を参照してください。iMac には、メモリ以外、ユーザが修理できる部品はありません。

iMac の使用を妨げるトラブル

iMac が反応しないときやポインタが動かないときは

- マウスとキーボードが正しく接続されているか確認します。コネクタを抜いてから、接続し直 します。しっかりと接続されていることを確認してください。ワイヤレスのキーボードまたは マウスをお持ちの場合は、バッテリーが充電済みであることを確認してください。
- 問題のあるアプリケーションを強制的に終了してみてください。Option キー、コマンド (発) キー、および Esc キーを同時に押します。ダイアログが表示される場合は、アプリケーション を選んで「強制終了」をクリックします。次に、開いているアプリケーションすべての作業を 保存し、問題を完全に解消するために iMac を再起動します。
- アプリケーションを強制的に終了できなかった場合は、iMac 背面のパワー(心) ボタンを5~6秒間押して、システムを終了します。iMac から電源コードを取り外します。次に、電源コードを接続し直し、iMac のパワー(心) ボタンを押して電源を入れます。

特定のアプリケーションを使用中に頻繁に問題が起きる場合は、アプリケーションの製造元に連絡して、そのアプリケーションがお使いの iMac と互換性があるか確認してください。

お使いの iMac に付属のソフトウェアについてのサポートおよび連絡先情報は、www.apple.com/jp/guide を参照してください。

問題が頻繁に起きる場合は、システムソフトウェアの再インストールが必要な場合があります。 48 ページの「iMac に付属のソフトウェアを再インストールする」を参照してください。

起動中に iMac の画面が動かなくなったり、?マークが点滅するときは

- 数秒間待ちます。しばらく待っても iMac が起動しない場合は、パワー(也) ボタンを5~6 秒間押し続けて、iMac のシステムを終了します。次に、Option キーを押しながらもう一度パワー(也) ボタンを押して、iMac を起動します。iMac が起動したら、ハードディスクのアイコンをクリックしてから、右向きの矢印をクリックします。
- iMac が起動したら、「システム環境設定」を開いて「起動ディスク」をクリックします。ローカルの Mac OS X の「システム」フォルダを選びます。
- 問題が頻繁に起きる場合は、「ディスクユーティリティ」(iMac に付属の「Mac OS X Install Disc 1」内にあります)を使用するか、またはシステムソフトウェアをインストールし直す必 要がある場合があります(48 ページの「iMac に付属のソフトウェアを再インストールする」 を参照)。

iMac の電源が入らないときや、起動しないときは

- 電源コードがiMacに接続され、正常に機能している電源コンセントに接続されていることを確かめます。
- パワー(心) ボタンを押して、すぐにコマンド(光)キー、Optionキー、Pキー、Rキーを同時に押します。起動音が2回鳴るまで押し続けてください。
- 最近メモリを増設した場合は、適切に取り付けられていることと、お使いのiMac と互換性があることを確認します。増設したメモリを取り外して、iMac が起動するかどうかを確認してください (33 ページを参照)。
- 電源コードをコンピュータから抜いて、30秒以上待ちます。電源コードを接続し直し、もう一度パワー(心)ボタンを押して、iMacを起動します。
- 以上の方法でもiMacを起動できないときは、51 ページの「その他の情報、サービス、およびサポートについて」を参照して、修理についてアップルに問い合わせてください。

Apple Hardware Test を使用する

「Apple Hardware Test」を使って、iMac のハードウェアに問題があるかどうかを確認することができます。

Apple Hardware Test を使用するには:

- 1 キーボードとマウス以外のすべての外部装置を iMac から取り外します。Ethernet ケーブルが接続されている場合は、そのケーブルを取り外します。
- 2 iMac に付属の「Mac OS X Install Disc 1」を挿入します。
- 3 iMac を再起動し、起動時に D キーを押したままにします。
- 4 「Apple Hardware Test」の選択画面が表示されたら、コンピュータの使用場所に適した言語を 選択します。
- 5 Return キーを押すか、または右矢印ボタンをクリックします。
- 6 「Apple Hardware Test」のメイン画面が表示されたら(約 45 秒後)、画面に表示される指示に従って操作します。
- 7 「Apple Hardware Test」によって問題が検出された場合は、エラーコードが表示されます。 サポートを要請する前に、エラーコードをメモしてください。「Apple Hardware Test」によっ てハードウェアの障害が検出されない場合、ソフトウェアで問題が起こっている可能性があり ます。

詳しくは、「Mac OS X Install Disc 1」にある「Apple Hardware Test について」を参照してください。

インターネット接続の問題

インターネット接続に問題があるときは、「ネットワーク診断」を使ってみるなど、このセクション内に記載されている手順を試してください。

「ネットワーク診断」を使用するには:

- 1 アップル (♥) メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2 「ネットワーク」をクリックしてから、「アシスタント」をクリックします。
- 3 「診断」をクリックして、「ネットワーク診断」を開きます。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。

ネットワーク診断で問題を解決できない場合は、接続しようとしている ISP、ISP に接続するため に使用している外部デバイス、またはアクセスを試みているサーバに問題がある可能性があります。以下の手順を使用することもできます。

ケーブルモデム、DSL モデム、LAN でのインターネット接続

すべてのモデムケーブルがしっかり差し込まれていることを確認します。モデムの電源コード、モデムとコンピュータの接続コード、モデムとモジュラージャックの接続コードを確認してください。また、Ethernet ハブやルーターへのケーブルと電源も確認してください。

モデムの電源を切ってから再投入し、モデムハードウェアをリセットする

DSL モデムまたはケーブルモデムの電源を数分間切ってから、電源を再投入します。 ISP の中には、モデムの電源コードを抜くことを勧めるところもあります。 モデムにリセットボタンがついている場合は、いったん電源を切って再投入する前か後でリセットボタンを押すことができます。

PPPoE 接続

PPPoE を使ってインターネット・サービス・プロバイダに接続できない場合は、「ネットワーク」 環境設定に正しい情報が設定されているか確認してください。

システム環境設定の設定をチェックする:

- 1 アップル(♥) メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2「ネットワーク」をクリックします。
- 3 「表示」ポップアップメニューから「ネットワークポート設定」を選択します。
- 4 「内蔵 Ethernet」を「ポート設定」リストの一番上にドラッグします。
- 5 「表示」ポップアップメニューから「内蔵 Ethernet」を選択します。
- 6「PPPoE」をクリックします。
- 7「PPPoEを使って接続」を選択します。
- 8「アカウント名」フィールドをチェックして、ISPから提供された正しい情報を入力していることを確認します。
- 9 パスワードの保存を選択していた場合は、パスワードが正しいことを確認するためにパスワードをもう一度入力します。
- 10「TCP/IP」をクリックします。 ISP から提供された正しい情報をこのパネルに入力したことを確認してください。
- 11 「今すぐ適用」をクリックします。

ネットワーク接続

Ethernet ケーブルがお使いのコンピュータおよびネットワークに接続されていることを確認してください。Ethernet ハブやルーターへのケーブルと電源を確認します。

2 台以上のコンピュータでインターネット接続を共有する場合は、ネットワークが正しく設定されていることを確認してください。ISP が 1 つの IP アドレスのみを提供しているか、各コンピュータに 1 つずつ複数の IP アドレスを提供しているかを、知っておく必要があります。

1つの IP アドレスのみを使用する場合は、接続を共有できるルーター、すなわちネットワークアドレス変換(NAT)または「IP マスカレーディング」が可能なルーターを用意する必要があります。設定情報については、ルーターに付属のマニュアルを確認するか、ネットワークの設定担当者に確認してください。 AirMac ベースステーションを使って、1つの IP アドレスを複数のコンピュータで共有することができます。 AirMac ベースステーションの使用方法について詳しくは、「Mac ヘルプ」で確認するか、アップルの AirMac の Web サイト(www.apple.com/jp/support/airmac)を参照してください。

上記の手順で問題が解決しない場合は、ISP またはネットワーク管理者に問い合わせてください。

AirMac Extreme ワイヤレス通信の問題

AirMac Extreme ワイヤレス通信に問題があるときは:

- ベースステーションに付属の説明に従って、ソフトウェアを正しく設定したことを確認します。
- 接続しようとしているコンピュータまたはネットワークが稼動していて、ワイヤレス・アクセス・ポイントを持っていることを確認します。
- コンピュータやネットワークのアクセスポイントのアンテナの有効範囲内にいることを確認してください。電気製品や金属の建造物が近くにあると、ワイヤレス通信が妨げられ、通信範囲が狭くなる可能性があります。コンピュータの場所を変えたり、向きを変えたりすると受信効率が上がることがあります。
- AirMacの信号レベルを確認します。メニューバーのAirMacステータスアイコンに最大4本のラインが表示されます。
- 電子レンジ、コードレス電話、または干渉の原因となるその他の装置がベースステーションの そばにある場合、ネットワークパフォーマンスに問題が生じることがあります。干渉を最小限 に抑えるには、それらの装置からベースステーションを離してください。

詳しくは、ワイヤレス装置に付属の説明書を参照するか、「Mac ヘルプ」で「AirMac」を検索してください。

ソフトウェアを最新の状態に保つ

インターネットに接続し、無料の最新ソフトウェアバージョン、ドライバ、およびその他の強化 機能をアップルから自動的にダウンロードしてインストールできます。

インターネットに接続されている場合、「ソフトウェア・アップデート」がアップルのインターネットサーバをチェックして、お使いのコンピュータで利用できるアップデートがあるかどうかを確認します。お使いの iMac では、毎週自動的に確認するように設定されていますが、毎日または毎月確認するように設定を変更することができます。また、アップデートを手動で確認することもできます。

アップデートされたソフトウェアを確認するには:

- 1「システム環境設定」を開きます。
- 2「ソフトウェア・アップデート」アイコンをクリックし、画面に表示される指示に従います。
 - 詳しくは、「Mac ヘルプ」で「ソフトウェア・アップデート」を検索してください。
 - Mac OS X に関する最新情報は、Mac OS X の Web サイト (www.apple.com/jp/macosx)を参照してください。

アプリケーションが応答しないときは

まれに、アプリケーションが「操作不能」になることがあります。Mac OS X には、iMac を再起動せずに、応答しないアプリケーションを終了する方法が用意されています。操作不能になったアプリケーションを終了すると、開いているほかのアプリケーションでの作業を保存できる場合があります。

アプリケーションを強制終了するには:

1 コマンド (発) + Option + Esc キーを押すか、アップル (●) メニュー>「強制終了」と選択します。

「アプリケーションの強制終了」ダイアログが表示され、問題のアプリケーションが選択されます。

2「強制終了」をクリックします。

問題のアプリケーションが終了します。ほかのアプリケーションはすべて開いたままになります。

iMac に付属のソフトウェアを再インストールする

Mac OS X と iMac に付属のアプリケーションをインストールし直すには、iMac に付属のソフトウェア・インストール・ディスクを使用します。

重要:アップルでは、ソフトウェアを再インストールする前に、ハードディスクのデータをバックアップしておくことをお勧めします。いかなるデータの消失につきましても、アップルは一切の責任を負いません。

Mac OS X およびアプリケーションをインストールする

Mac OS X をインストールするには:

1 重要なファイルをバックアップします。

「消去してからインストール」オプションはインストール先ディスクを消去するので、重要なファイルは Mac OS X やその他のアプリケーションをインストールする前にバックアップしておいてください。

- 2 iMac に付属の「Mac OS X Install Disc 1」を挿入します。
- 3 「Install Mac OS X and Bundled Software」をダブルクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。
- 5 インストール先のディスクを選択した後、画面に表示される指示に従って操作を続けます。 iMac が再起動し、次の Mac OS X インストールディスクを挿入するよう求めるメッセージが表示される場合もあります。

アプリケーションをインストールする

お使いの iMac に付属のアプリケーションのみをインストールするには、次の手順に従います。 iMac に Mac OS X がすでにインストールされている必要があります。

アプリケーションをインストールするには:

- 1 重要なファイルをバックアップします。
- 2 iMac に付属の「Mac OS X Install Disc 1」を挿入します。
- 3 「Install Bundled Software Only」をダブルクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。
- 5 インストール先のディスクを選択した後、画面に表示される指示に従って操作を続けます。

参考:「iCal」、「iChat」、「iSync」、「iTunes」、および「Safari」をインストールするには、上記の「Mac OS X をインストールする」の手順に従います。

その他のトラブル

アップル以外の製造元のソフトウェアで起きる問題については、そのソフトウェアの製造元に問い合わせてください。ソフトウェアの製造元が、Webサイトでソフトウェアのアップデートを提供していることがあります。

「システム環境設定」の「ソフトウェア・アップデート」パネルを使うと、アップルの最新ソフトウェアを調べてインストールすることができます。お使いの iMac では、毎週自動的に確認するように設定されていますが、毎日または毎月確認するように設定を変更することができます。また、アップデートを手動で確認することもできます。詳しくは、「ヘルブ」>「Mac ヘルブ」と選択し、「ソフトウェア・アップデート」で検索してください。

参考:Classic (もしくは Mac OS 9) アプリケーションは、お使いのコンピュータとは互換性がないので、起動しません。

ディスクの取り出しに問題があるときは

- ディスクを取り出せない場合は、ディスクを使用している可能性があるアプリケーションをすべて終了してから、キーボードのメディア・イジェクト・キー(=)を押します。
- Finder ウインドウを開き、サイドバーでディスクのアイコンの横にある取り出しアイコンをクリックするか、デスクトップにあるディスクのアイコンを「ゴミ箱」にドラッグします。
- アップルメニュー>「「ユーザ」(お使いのユーザアカウント名がメニューに表示されます)のログアウト」と選択し、お使いのユーザアカウントをログアウトした後、キーボードのメディア・イジェクト・キー(含)を押します。
- マウスボタンを押したまま iMac を再起動します。

iMac を使用しているときや Mac OS を操作しているときに問題が起きるときは

- 疑問に対する回答がこのマニュアルに記載されていない場合は、「Mac ヘルブ」で操作手順やトラブルへの対処方法を調べてください。「Finder」で「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択します。
- アップルのサポート情報の Web サイト (www.apple.com/jp/support) では、トラブルへの対処方法やソフトウェアのアップデートに関する最新情報を参照できます。

日時の設定が失われたままのときは

内部バックアップバッテリーを交換する必要がある場合があります。お使いのiMacのバッテリーは、ユーザには交換できません。詳しくは、アップル正規サービスプロバイダまたは Apple Store 直覚店に問い合わせてください。

その他の情報、サービス、およびサポートについて

iMac には、キーボード、マウス、およびメモリ以外、ユーザが修理できる部品はありません。修理が必要な場合は、アップルに問い合わせるか、アップル正規サービスプロバイダに iMac を持ち込んでください。オンラインリソース、オンスクリーンヘルプ、「システムプロファイラ」、または「Apple Hardware Test」から、iMac についてのより多くの情報を得ることができます。

オンラインリソース

オンラインのサービスおよびサポート情報については、www.apple.com/jp/support を参照してください。AppleCare のサポート情報を検索したり、ソフトウェア・アップデートを確認したり、アップルのディスカッションフォーラムで質問したりできます。

オンスクリーンヘルプ

「Mac ヘルプ」を見ると、操作手順やトラブルへの対処方法だけでなく、疑問に対する回答が見つかることがよくあります。「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択してください。

システムプロファイラ

お使いのコンピュータについて調べるときは、「システムプロファイラ」を使用します。「システムプロファイラ」には、取り付けられているハードウェア、インストールされているソフトウェア、シリアル番号、オペレーティングシステムのバージョン、搭載されているメモリ容量など、さまざまな情報が表示されます。「システムプロファイラ」を起動するには、メニューバーからアップル(低)メニュー>「この Mac について」と選択し、「詳しい情報」をクリックします。

AppleCare のサービスとサポート

お使いの iMac には、90 日間の技術サポート、および Apple Store 直営店やアップル正規修理センター(アップル正規サービスプロバイダ(AASP)など)での 1 年間のハードウェア修理保証が付属しています。 AppleCare Protection Plan を購入すると、保証期間を延長できます。 詳しくは、www.apple.com/jp/support/products を参照するか、次の表にあるお住まいの国の Web サイトを参照してください。

支援が必要な場合は、アプリケーションのインストールと起動や基本的なトラブルシューティングについて、AppleCare 電話サポートスタッフがご案内します。近くのサポートセンターに電話してください(最初の90日間は無償)。電話をかける際に、購入日とお使いのiMac のシリアル番号を用意してください。

参考:90日間の無償電話サポートは、製品のご購入日から開始されます。また、電話料金がかかる場合があります。

国	電話番号	Web サイト
米国	1-800-275-2273	www.apple.com/support
日本	(81) 6 4707 8890	www.apple.com/jp/support

電話番号は変更される場合があります。国内および国外の通話料金が必要になる場合があります。詳しいリストについては、次の Web サイトを参照してください:

www.apple.com/jp/contact/phone contacts.html

製品のシリアル番号を確認する

お使いの iMac のシリアル番号は、スタンドの底面にあります。また、「システムプロファイラ」で確認することもできます。メニューバーからアップル(♠)メニュー>「この Mac について」と選択し、「詳しい情報」をクリックします。ハードウェアの開閉用三角ボタンをクリックしてシリアル番号を表示します。

重要な情報

www.apple.com/jp/environment

Mac ヘルプ Q 人間工学

安全のため、および装置の保全のため、iMac を清掃したり扱ったりするときは、以下のルールに従ってください。これらのルールに従うことは、より快適に作業することにもつながります。アップル製品は、情報技術およびオーディオおよびビデオ機器における最新の安全基準の査定のもとにデザインされています。ただし、製品およびそのマニュアルに記載されている安全性に関する重要な情報には、必ず従ってください。

iMac を安全に設置、使用するために

コンピュータをお使いになる方の安全と装置の故障防止のため、常に以下の点にご注意ください。コンピュータをお使いになる方が、いつでもこれらの注意事項を参照できるようにしておいてください。

- お使いのコンピュータは、平らな安定した作業場所に設置してください。
- 飲み物、洗面台、浴槽、シャワーなど、水のある場所にはコンピュータを近付けないでください。
- 雨や雪が入り込む場所や、湿度が極端に高い場所にはコンピュータを近付けないでください。
- 電源を完全に切る唯一の方法は、電源コードを抜くことです。メモリを取り付けるためにコンピュータのケースを開けるときは、事前に電源コードを抜いてください。

- 次のようなときは、電源コードを抜いてから(コードではなく、必ずプラグを持って抜いてください)、モデムケーブルを取り外してください:
 - メモリを追加したいとき
 - 電源コードやプラグがすり切れているときや壊れているとき
 - 本体内部に液体が流れ込んだとき
 - iMac が雨や過度の湿気にさらされたとき
 - iMac を落としたときや、装置の外面が壊れたとき
 - iMac に保守サービスや修理が必要だと思われるとき
 - 装置の外面を清掃したいとき (後述の方法以外では清掃しないでください)
- お使いの iMac には磁石が含まれています。磁気に影響を受ける物や装置を、コンピュータの 25 mm (1 インチ) 以内には近づけないでください。

重要:電源を完全に切る唯一の方法は、電源コードを抜くことです。必要なときに iMac の電源を切れるようにするため、電源コードのどちらか一端にすぐに手が届く場所に設置してください。

警告:付属の電源コードには、アース線が付いています。このアース線は、接地電源コンセントのみに適合します。コンセントが接地されていないためにそのコンセントに接続できない場合は、電気技師に依頼してコンセントを適切な接地コンセントと取り換えてください。アース線は、できれば接続するようにしてください。

重要:電気製品は、取り扱いを誤ると大変危険です。本製品に限らず、お子様が電気製品をお使いになるときは、そばで大人の方が監視、指導してあげてください。また、電気製品の内部やケーブル、コード類にはお子様が手を触れないようにご注意ください。

警告:本製品の本体ケースの換気装置やすきまなどに、ものを差し込まないでください。そのようなことをすると、大変危険です。また、火災や感電につながる可能性もあります。

自分で修理をしない

お使いのiMac には、キーボード、マウス、およびメモリ(33 ページの「追加メモリを取り付ける」を参照)を除いて、ユーザが修理できる部品はありません。iMac を開けないでください。iMac の修理が必要な場合は、アップル正規サービスプロバイダまたはアップルに問い合わせる方法について、コンピュータに付属のサービスとサポートに関する資料を参照してください。

iMac を開けた場合、またはメモリ以外の部品を取り付けた場合、装置が故障する危険性があります。ご自分で行った作業が原因で発生した故障に対して、iMac の製品保証は適用されません。

コネクタとポートを使用する

コネクタを無理にポートに押し込まないでください。コネクタとポートを簡単に接続できない場合は、コネクタとポートが合っていない可能性があります。コネクタとポートが合っていることと、コネクタとポートの向きや位置が正しいことを確認してください。

レーザーに関する情報

警告: お求めの装置に付属する説明書に指定された方法以外による調整あるいは操作は、危険な被曝を引き起こす可能性があります。

レーザーを格納しているキャビネットを分解しないでください。この製品で使用されているレーザービームは視覚に対して有害です。拡大レンズのような光学機器をこの製品と使用すると、視覚に害を与える危険性が高まります。安全のために、この装置の修理・点検はアップル正規サービスプロバイダにのみ依頼してください。

お使いのコンピュータは、光学式ディスクドライブが搭載されているため、クラス 1 レーザー製品です。ユーザが確認できる場所に貼られたクラス 1 のラベルは、ドライブが最低の安全要求事項を満たしていることを示しています。サービス警告ラベルは、ユーザが確認できる場所に貼られています。製品に貼られたラベルは、ここに示すものと多少異なる場合があります。





クラス 1 ラベル サービス警告ラベル

危険性の高い行為に関する警告

このコンピュータシステムは、原子力施設・飛行機の航行や通信システム・航空管制システムなど、コンピュータシステムの障害が生命の危険や身体の障害、あるいは重大な環境破壊につながるようなシステムにおける使用を目的としていません。

聴覚が損なわれないようにする

警告:イヤフォンやヘッドフォンを大きな音で使用すると、聴覚に障害が生じる場合があります。大音量で聞いていると耳が慣れて普通に聞こえるようになりますが、聴覚を損なう危険があります。耳鳴りがしたり声がこもって聴こえたりする場合は、使用を中止し、聴覚の検査を受けてください。音量が大きいほど、聴覚への影響が早く現れます。専門家は、聴覚を保護するために次のことを推奨しています:


- イヤフォンやヘッドフォンを大音量で使用する時間を制限する
- 周囲の騒音を遮断するために音量を上げるのを避ける
- 人の話し声が聞こえない場合は音量を下げる

人間工学について

ここでは、健康的な環境で作業を行うためのヒントを示します。

イス

イスは、調節機構付きで、快適で安定感のあるものが理想的です。イスの高さは、座ったときに 太ももがほぼ水平になるように調節しましょう。このとき、足の裏全体が床に着くようにしてく ださい。イスは、背もたれが腰の部分を支えるように調節しましょう。使っているイスの説明書 などを参照して、背もたれを自分の身体に合わせて調節してください。 キーボードを操作するときにひじを直角に保つために、イスの高さの調節が必要になることがあります。イスを高くしたことで、足の裏全体が床に着かなくなったときは、足は台のようなものに載せてもかまいません。足を台に載せる代わりに、机を低くする方法もあります。また、机よりもやや低い位置にキーボード専用の台が付いている机を利用する方法もあります。

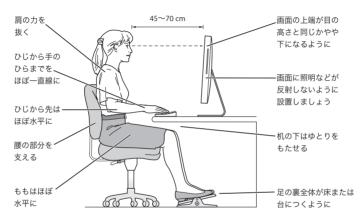

ディスプレイ

ディスプレイは、キーボードの前に座ったときに画面の上端が目の高さかそれよりもやや低くなるように設置しましょう。目から画面までの距離は各自で決めてかまいませんが、45~70cm 程度の間隔を取るのが一般的です。ディスプレイは、画面に窓の明かりや照明などが反射しないような場所に設置しましょう。

マウス

マウスはキーボードと同じ高さに置き、無理なく届く範囲にあるようにします。

キーボード

キーボードを使うときは肩に力を入れすぎないようにしてください。上腕と前腕の角度は、直角よりも少し大きくなるようにします。また、手首と手のひらは、ほぼ一直線になるようにしてください。

入力するときは軽くタッチし、手と指に力を入れすぎないようにしてください。 親指を手のひら の下に入れないように注意してください。

頻繁に手の位置を変えると、疲労を防止できます。休みなしで集中して作業すると、手や手首、腕などの不快感が増す可能性があります。手や手首、腕などの痛みや不快感が慢性的になってきたら、専門医に相談しましょう。

人間工学について詳しくは、次の Web サイトを参照してください:

www.apple.com/jp/about/ergonomics

iMac を清掃する

iMac や装置の外面を清掃するときは、以下のガイドラインに従ってください:

- iMac をシステム終了し、すべてのケーブルを取り外します。
- お使いのiMac の外面を清掃するときは、柔らかく、けば立たない布に少量の水を付けて使用してください。清掃の際には装置に水などが入り込まないように注意してください。iMac に液体を直接吹きかけないでください。
- スプレー式の液体クリーナー、溶剤、研磨剤などは使わないでください。

iMac のディスプレイを清掃する

iMac の画面は、以下の手順で清掃してください:

- iMac をシステム終了し、すべてのケーブルを取り外します。
- 柔らかくけば立たない布を軽く湿らせてから画面を清掃します。画面に液体を直接吹きかけないでください。

iMac を持ち運ぶ

iMac を持ち上げたり移動したりする前に、接続されているケーブルやコードをすべて取り外してください。

iMacを持ち上げたり移動したりするときは、コンピュータの側面を持ってください。

環境向上への取り組みについて

Apple Computer, Inc. では、事業活動および製品が環境に与える影響をできる限り小さくするよう取り組んでいます。

詳しくは、次の Web サイトを参照してください:

www.apple.com/jp/environment

通信情報機器に関する規制

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

Turn the television or radio antenna until the interference stops.

Move the computer to one side or the other of the television or radio.

Move the computer farther away from the television or radio

Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit

breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc., could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Computer, Inc. Product Compliance 1 Infinite Loop M/S 26-A Cupertino, CA 95014-2084

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range to reduce the potential for harmful interference to cochannel Mobile Satellite systems.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the AirPort Extreme Card in this device is far below the FCC radio frequency exposure limits for uncontrolled equipment. This device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between the AirPort Extreme Card antennas and a person's body and must not be co-located or operated with any other antenna or transmitter.

European Community

Complies with European Directives 72/23/EEC and 89/336/FFC and 99/5/FC

Europe-EU Declaration of Conformity

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz. This equipment meets the following conformance standards:

EN300 328, EN301 893, EN301 489-17, EN60950

Hereby, Apple Computer, Inc., declares that this 802.11a/ b/g Mini-PCle card is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Korea Mouse Statement



명 청(모 델 명): Mighty Mouse (A1152) 인 증 번 호: E-C011-05-3838(B) 인 증 자 상 호: 애플컴퓨터코리아(주)

제 조 년 월 일 : 별도표기

제 조자/제조국: Apple Computer Inc. / 말레이지아



명 청(모 델 명): Mighty Mouse (A1152) 인 증 번 호: E-C011-05-3838(B) 인 증 자 상 호: 애플컴퓨터코리아(주)

제 조 년 월 일 : 별도표기

제 조자/제조국: Apple Computer Inc. / 중국

Korea Statements

"당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음"

B급 기기 (가정용 정보통신기기) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with IDA Standards DB00063

Taiwan Wireless Statements

於 2.4GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變響所 設計之特性及功能。低切率射頻電機之使用不得影查即 航安全及干擾否法通信;經發現有干擾現象時, 停用,並改善至無干擾時滑繼續使用。前射項台法 有指依電信法規定作業之無線 。 級之法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設 過之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Taiwan Statement

產品名稱:滑鼠

型號:A1152

進口商:美商蘋果電腦股份有限公司台灣分公司

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

NIL

VCCI クラス B 基準について

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Mouse Class 1 LFD Information

The Apple Mighty Mouse is a Class 1 LED product in accordance with IEC 60825-1 A1 A2.

It also complies with the Canadian ICES-003 Class B Specification.

外部 USB モデムを使用する

外部 USB モデムを使用して iMac を電話回線に接続する場合は、モデムに付属する書類に記載されている電話事業者についての情報を参照してください。

ENERGY STAR® Compliance

As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR program is a partnership with office product equipment manufacturers to promote energy-efficiency. Reducing energy consumption of office products saves money and reduces pollution by eliminating wasted energy.

廃棄とリサイクルに関する情報

この製品のパックライトランプには水銀が含まれます。お住まいの地域の環境法と廃棄基準に従って廃棄してください。 アップルのリサイクルプログラムについては、次の Web サイトを参照してください:www.apple.com/jp/environment

European Union



The symbol above means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

バッテリーの廃棄

お使いのiMac には内部パックアップパッテリーが装備されています。パックアップパッテリーは、コンピュータの電源が切れているときに、日時などの設定を保持します。パッテリーの交換はしないでください。パッテリーを交換できるのは、アップル認定の技術者だけです。

この製品の寿命が尽きたときは、お住まいの地域の環境法と 廃棄基準に従って廃棄してください。

California: The coin cell battery in your product contains perchlorates. Special handling and disposal may apply. Refer to www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Taiwan:



廢電池請回收

Apple Computer, Inc.

© 2006 Apple Computer, Inc. All rights reserved.

本書の著作権は Apple Computer, Inc. に帰属します。本書の 一部あるいは全部を Apple Computer, Inc. から書面による事 前の許諾を得ることなく複写複製(コピー)することを禁じ ます。

Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Computer, Inc. の商標です。キーボードから入力可能な Apple ロゴについても、これを Apple Computer, Inc. からの書面による事前の承諾なしに商業的な目的で使用すると、連邦および州の商標法および水下下等争断・計造度となる場合があります。

本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、 誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありません。

Apple

1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014-2084

U.S.A.

www.apple.com

アップルコンピュータ株式会社 〒 163-1480 東京都新宿区西新宿 3 丁目 20番 2 号 東京都新宿区西新宿 3 丁目 20番 2 号 東京都京都宿区西新宿 3 丁目 20番 2 号 www.apple.com/ip

Apple、Apple ロゴ、FireWire、iCal、iLife、iMac、iMovie、iPhoto、iPod、iTunes、Mac、Mac ロゴ、Mac OS、および Macintosh は、米国その他の国で登録された Apple Computer, Inc. の商標です。

AirMac、AirMac Express、Finder、FireWire ロゴ、 GarageBand、iSight、iWeb、Safari、Spotlight、および Tiger は、Apple Computer, Inc の商標です。 AppleCare および Apple Store は、米国その他の国で登録された Apple Computer, Inc. のサービスマークです。

Mighty Mouse © Viacom International Inc. All rights reserved. 商標の使用は実施権に基づいています。

FNFRGY STAR® は米国の登録商標です。

Intel および Intel Core は、米国その他の国における Intel Corp. の商標です。

Bluetooth のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有しています。また、Apple Computer, Inc. のワードマークやロゴの使用は実施権に基づいています。

本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登 録商標です。本書に記載の他社商品名は参考を目的としたも のであり、それらの製品の使用を強制あるいは推奨するもい ではありません。また、Apple Computer, Inc. は他社製品の 性能または使用につきましては一切の責任を負いません。

Dolby Laboratories からの実施権に基づき製造されています。「Polby」、「Pro Logic」、およびダブル D 記号は、Dolby Laboratories の商標です。非公開機密著作物。 ◎ 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

この書類に記載の製品には著作権保護技術が採用されており、 同技術は Macrovision Corporation およびその他が所有する米国特許およびその他の知的財産権により保護されています。この著作権保護技術の使用には、Macrovision Corporation の許諾が必要です。また、Macrovision Coporation の許諾が必要です。また、Macrovision についている時間での視聴 目的以外に使用することはできません。リバースエンジニアリングや逆アセンブルは禁止されています。

米国特許番号 4,631,603、4,577,216、4,819,098、および 4,907,093 における装置クレームは限られた範囲での視聴目 的に限り使用許諾されています。